


SKYDDSRÄCKE FÖR TAKLUCKA

För ofalsade lertegelpannor på råspont

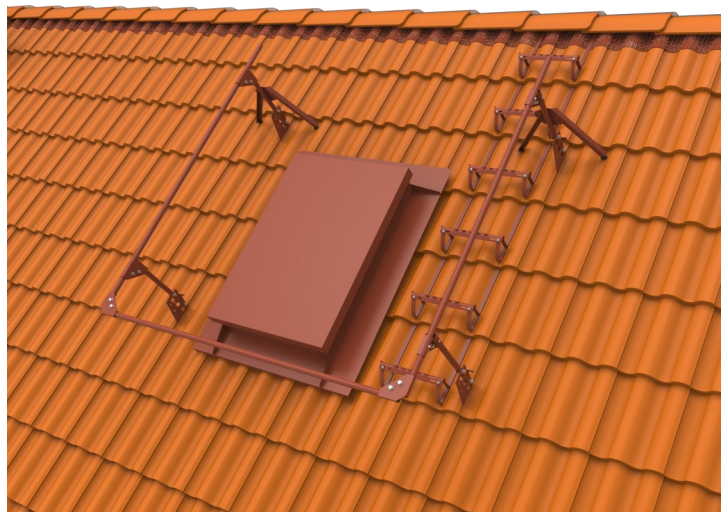

Monteringsanvisning, 3 sidor för taklucka:

- Montera konsolerna enligt anvisning sid två med maxavstånd 1500 mm.
- Montera en 50 cm stolpe med två vangsbulvar på varje konsol.
- Montera stödben på de två stolpar som anvisar den öppna sidan, vik isär stödbenet till lämpligt mått med hänsyn till pannprofil etc, och skruva fast i stolpen med en självborrande skruv genom lämpligt hål.
- Montera multivinkel på stolpens topp för att växla av till skydds-rör.
- Hörn-anlut skyddsroren med multivinkel.
- OBS! multivinkel skall säkerhets låsas med självborrande skruv i de för-borrade hålen.

Monteringsanvisning för konsoler fortsätter på sidan 2

Artikelinformation:

6854 Komplet paket skyddsräcke för taklucka LTG på råspont

685420 svart
685430 t-röd
685450 grå

Innehåll:

4 st konsol för betongpanna 6020
4 st fotplatta för råspont 6131
3 st rör 1500 mm 6063
4 st stolpe 6270
2 st stödben 6271
6 st multivinkel 6150
4 st monteringsatts 6900
1 st monteringsatts 6904

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59

SKYDDSRÄCKE FÖR TAKLUCKA

forts.

På råspont (min 17 mm eller 12 mm K-plywood)

Max konsolavstånd 1200 mm
(minskas på särskilt hårt utsatta ytor/områden)

Konsol 6020 eller **Konsol 6030**, används med Fotplatta 6131.
Monteringssats 6901 räcker till tre fotplattor.



På bärläkt min 45x70 mm. Använd fotplatta 613200 för bärläktfäste (ingår ej i paketet).

Max konsolavstånd 1200 mm
(minskas på särskilt hårt utsatta ytor/områden).

Konsol 6020 eller **Konsol 6030**, används med Fotplatta 6132.
Monteringssats 6901 räcker till sex fotplattor.



Visar konsol 6020 (ltg)
monterad på fotplatta 6131
(råspont)



Visar konsol 6030 (btg)
monterad på fotplatta 6132
(bärläkt)

Monteringsanvisning på råspont

- Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hålalternativen.
- Placera enheten mot råsponten så att konsolen ansluter över takpannan.
- Byt hålalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).
- Vid nyproduktion kan nu alla enheter förmonteras enligt denna modell.
- Skruva fast fotplattan med 10 st träskruvar.

Monteringsanvisning på bärläkt

- Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hålalternativen.
- Placera enheten på bärläkten så att den nedvikna haken vilar mot övre läkts ovansida och konsolen ansluter över takpannan.
- Byt hålalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).
- Vid nyproduktion kan nu alla enheter förmonteras enligt denna modell.
- Skruva fast fotplattan med tre st träskruv i övre bärläkt (den översta skruven 45 grader lutande) och två skruvar i nedre bärläkt.

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59