


TAKBRYGGA

Komplett paket 1,2 m för profilerad plåttak



Bilden visar brygg monterad på annan typ av konsol.

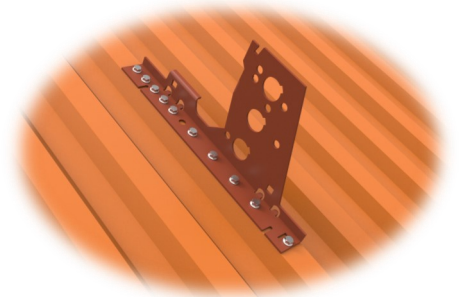

Monteringsanvisning

- Minst tre konsoler/sträcka.
De två första och sista konsolerna monteras med max 600 mm och övriga konsoler på max 1000 mm c-avstånd.
- Placera konsolen på profiltoppen och skruva med 10 st självgående skruv utan att förborra. (Provskruva om möjligt i spillplåt för att känna in lämpligt åtdragningsmoment).
- Förborra vid överlappande plåt med borr 3,25- 3,5 mm, backa ur skruven och drag in på nytt tills plåtarna är samman.
- Montera bryggfästet i konsolen genom det nedre gångjärnshålet.
- Ställ in rätt vinkeln för att låsa enheten med bult igenom något av kombinationshålen.
- Bryggan läggs på plats och skarvas min 2 rillor ca 85 mm omlott med 4 st bultar/sektionskarv, fäst bryggenheten i samtliga bryggfästets båda sidor.
- Minst 2 st brygginfästningar skall bära på båda sidor om bryggskarv, alternativt utförs bryggskarv med "min 200 mm" överlapp.
- Max 300 mm fritt utstick från konsol.
- Montera bryggsträvan till valfritt bryggfäste genom att tillfälligt lossa gångjärnsmuttern och sedan med 1 st bult fästa motsvarande sida i bryggan (min en sträva per hel sträcka).
- Handledare monteras enligt anvisningar under rubrik skyddsräcken.



Takbrygga 1,2m på profilerad plåttak, komplett paket

Artnr: 6838

Innehåll

Takbrygga 6241	1 st	Bryggfäste 6041	3 st
Konsol 6211	3 st	Bryggsträva 6042	1 st
Monteringssats 6902	1 st	Monteringssats 6911	2 st



TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59