

# LIVLINEFÄSTE


## För betongpannor på råspont



Placering av Livlinefästet måste vara minst 2 m från takets ytterkant.

- Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hålalternativen.
- Placera enheten mot råsponten så att konsolen ansluter över takpannan.
- Byt hålalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna) och dra åt båda muttrarna på konsolen
- Skruva fast fotplattan med 10 st träskruvar. Skjut rören genom konsolernas översta hål.
- Montera rörlås utifrån sett i konsolerna genom att träda in haken i konsolhålets urtag.
- Vik bygeln över röret och lås med självborrande skruv.
- Montera sträva 6071 på konsolen med bult i hålet närmast nedre rörhålet och en självborrande skruv i röret.

I samband med konsol 6030 kan pannfalsen slipas ur så att utrymme skapas för konsolens halsdel mellan pannorna.

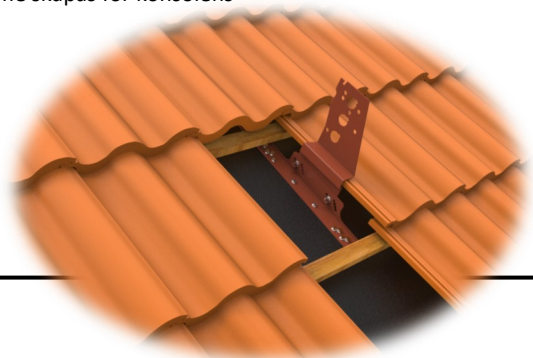

### Komplett paket Livlinefäste BTG på råspont

Artnr: 6810

Innehåll:

Fotplatta för råspont 6131	2 st	Monteringssats 6906	1 st
Konsol för betongpanna 6030	2 st	Rörsträva 6071	1 st
Rör 0,7 m 6064	1 st	Monteringssats 6900	2 st

### TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59